

GORILLE

CYCLES



GUIDE DE MONTAGE PANIER ALU

Compatible pour :

- LE LADY
- LE MALE
- LE BABY



Montage panier alu

Contenu du pack :

- 1 Panier Alu
- 1 kit de visseries
- 1 kit de rallonge de phare


Outils nécessaires :

- . une clé de 15
- . une clé de 10
- . une clé Allen de 4
- . un cutter
- . un briquet
- . un tourne vis cruciforme

Les étapes de montage :

- . Démontage du phare AV
- . Installation de la platine du panier sur la fourche
- . Installation de la rallonge de phare
- . Installation des tringles sur l'axe de roue
- . Installation du panier
- . installation du phare

Kit de rallonge de phare :

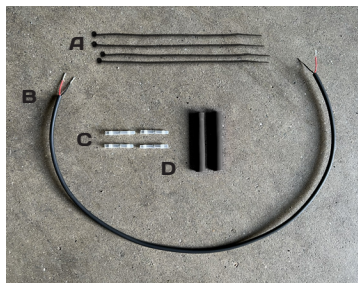

- A.** Collier de serrage
- B.** Rallonge de phare
- C.** Manchons Soudure rapide
- D.** Gaine thermorétractable.



Démontage du phare AV

1. Débranchez le phare avant.
2. Dévissez la vis traversant la fourche à l'aide d'une clé Allen et d'une clé de 10.
3. Fixez la platine de panier à la place du phare, en utilisant le même procédé.



Installation de la rallonge de phare

1. Coupez le câble d'alimentation du phare à mi-longueur.
2. Utilisez un cutter pour entailler le câble d'alimentation à 10mm, puis pliez-le pour le sectionner sans endommager les fils rouge (+) et noir (-).
3. Dénudez les extrémités du (+) et du (-) sur 3mm pour obtenir un résultat similaire à celui illustré ci-dessous.
4. Répétez l'étape 2 sur l'autre bout du câble qui est au vélo.

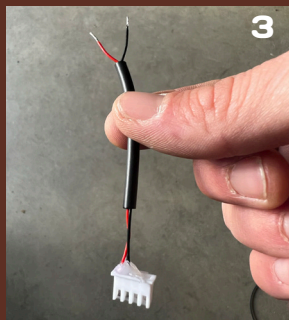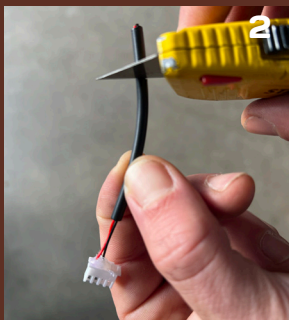


5. Munissez-vous des manchons de soudures rapides et de la rallonge du phare.

6. Glissez les extrémités du fil (+) du vélo et de la rallonge de chaque côté d'une soudure rapide et vérifiez que le contact est effectif entre les fils et la bague d'étain qui se trouve à l'intérieur de la soudure rapide.


7. Verrouillez cette position et, à l'aide d'une flamme, chauffez la soudure rapide en effectuant des va-et-vient pour ne pas l'endommager.

Attendez que la bague d'étain ait fondu et verrouillez cette position le temps que la soudure rapide refroidisse.

8. Répétez l'opération pour le fil (-).

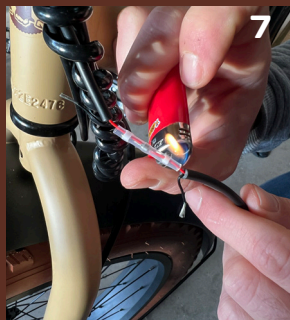

9. Glissez les deux gaines thermorétractables (représentées en rouge) sur la rallonge de phare. Répétez ensuite les opérations 6, 7 et 8 pour raccorder la prise du phare à la rallonge.

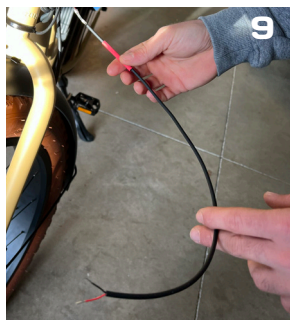

10. Branchez le phare et vérifiez si il fonctionne puis débranchez le.

11. Positionnez les gaines de manière à recouvrir les soudures rapides, puis chauffez jusqu'à serrage en effectuant des va-et-vient pour ne pas les endommager.


Installation des tringles

1. Dévissez l'écrou de l'axe de roue avec une clé de 15 et retirez-le, ainsi que la rondelle qui le suit. Ne retirez pas la rondelle de sécurité, qui est prise sur la fourche.
2. Placez la tringle dans l'axe de roue, avec le côté plat contre la fourche, dans cet ordre, en partant de la roue : roue, fourche, rondelle de sécurité, tringle, rondelle, écrou.
3. Serrez fermement l'écrou avec la clé de 15 et répétez l'opération de l'autre côté.




Installation du panier

1. Présentez le panier et positionnez les écrous, boulons aux emplacements correspondants.
2. Serrez fermement tous les éléments avec la clé allen et la clé de 10.

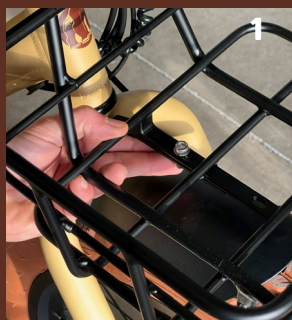

Installation du Phare

- 1. Enlevez la platine de phare en dévissant la vis avec un tournevis cruciforme.**
- 2. Placez le phare sur la platine à l'avant du panier et utilisez la vis et le boulon que vous venez de démonter pour le fixer.**
- 3. Branchez le phare et utilisez les colliers de serrage pour bloquer le câble sur le panier.**

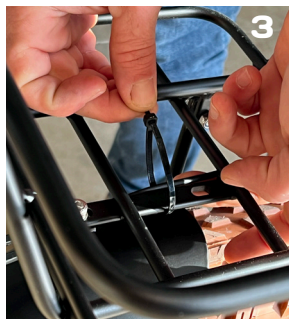

Bravo, votre panier est prêt !



Petits conseils :


- Si votre phare ne fonctionne pas, c'est probablement que la continuité du courant n'est pas assurée.
- Votre panier peut supporter jusqu'à 25 kg.
- Quand il est chargé, vous sentirez le poids qui pèse dans la direction, ne vous laissez donc pas surprendre.

Le gang de Gorille vous remercie d'avoir choisi notre vélo et espérons qu'il vous apporte des heures de plaisir et de découvertes.



Si vous avez des questions ou des remarques concernant le vélo ou le mode d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter.

Merci encore pour votre achat !

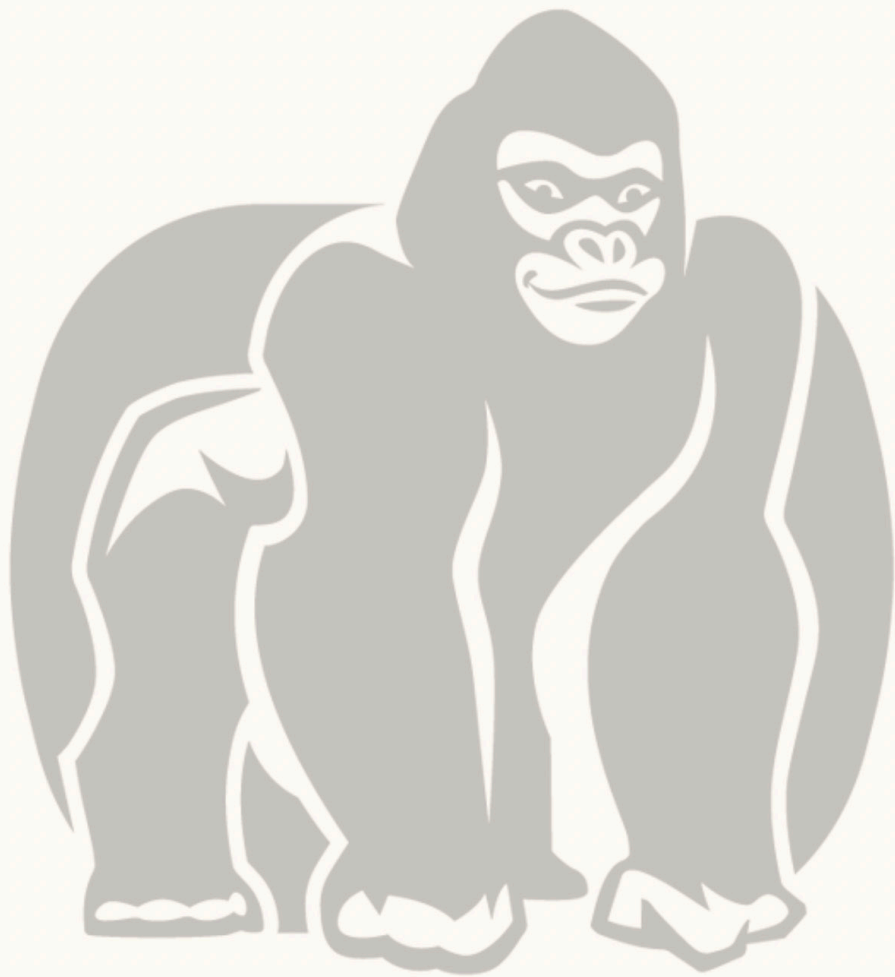

- GORILLE CYCLES SAS -

**Parc d'activité de la zone Pédebert
95 impasse des Rémouleurs
40150 SOORTS-HOSSEGOR**

www.gorille-cycles.fr



gorillecycles



gorillecycles

**Le Gorille-bike est homologué CE/EN 15194
SIREN 818 879 652**